


# Airwell

## Vartotojo instrukcija Mobilus oro kondicionierius

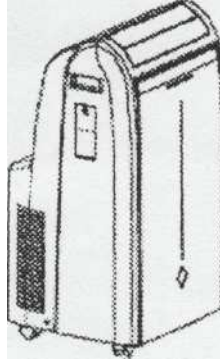

AVVPG-AELIAN012-011  
AWPO-AELIAN009-C11

### Turinys

1. Trumpas aprašymas
2. Veikimo principas
3. Įspėjamieji ženklai
4. Dalys
5. Darbo sąlygos
  - Naudojimo perspėjimai
  - Panelės ir displejaus funkcijos
6. Karšto oro žarnos pajungimas ir aksesuarai
7. Priežiūra ir aptarnavimas
8. Gedimai
9. Įspėjimai vartotojui
10. Pogarantinis aptarnavimas

### Trumpas aprašymas

Mobilus oro kondicionierius atlieka vėsinimo, sausinimo ir ventiliavimo funkcijas. Gali būti perkeliamas į kitą vietą. Tinkamas naudoti tiek namų tiek biuro sąlygomis, labiausiai tinkamas naudoti ten kur yra daug patalpų. Mažos energijos sąnaudos, žemas triukšmo lygis. Prieš pradėdant naudoti šį įrenginį būtina atidžiai perskaityti instrukciją.

### Veikimo principas

Šis oro kondicionierius turi du garintuvus per kuriuos oras pučiamas ventiliatorių pagalba. Oras pereinamas per viršutinį garintuvą esantį įrenginio priekyje atvėsta o pereinamas per apatinį garintuvą esanti įrenginio gale sušyla.

## Įspėjamieji ženklai

Jūsų ir aplinkinių saugumas labai svarbus  
Visada laikykitės saugos ženklų nurodymų





Šis simbolis įspėja jus apie pavojų jūsų ir aplinkinių sveikatai ar gyvybei.

Jūs galite žūti ar būti rimtai sužalotas jei nesilaikysite instrukcijų.

Visi įspėjamieji ženklai nurodo koks yra potencialus pavojus, kaip jo išvengti ir nurodys kas gali nutikti nesilaikant instrukcijų.

## Dalys

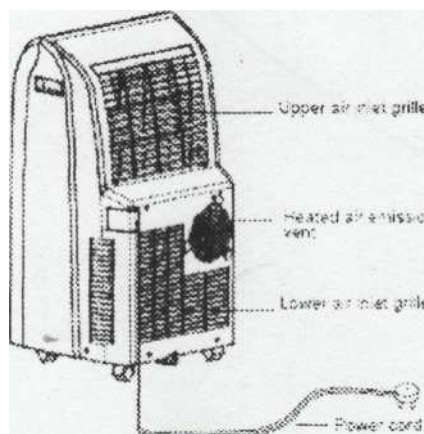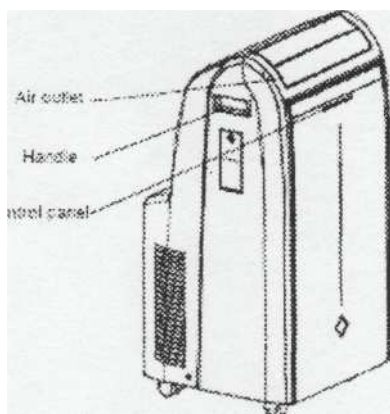

## Darbo sąlygos

Perspėjimas

Vėsinimo ir sausinimo funkcijų veikimo ribos yra 16 - 30 C.

Šaldymo funkcijos maksimali veikimo temperatūra 35 C.

## Kondicionieriaus išpakavimas


Norint išvengti galimų traumų oro kondicionierių turėtų įrengti mažiausiai du žmonės Nesilaikant instrukcijų galimos nugaros traumos

Prieš įjungiant oro kondicionierių būtina pašalinti visas pakavimo medžiagas. Klijų ir gumos likučiams nuimti naudokite tik muilą ir šiltą vandenį

Nenaudokite aštrių instrumentų, degių skysčių, alkoholio ar abrazyvinių valymo priemonių lipnios juostos ar klijų pašalinimui, šios priemonės gali pažeisti kondicionieriaus korpusą.

## Vietos reikalavimai

elektros instaliacija turi atitikti visus saugumo reikalavimus kondicionierius skirtas naudoti tik patalpose, išskyrus skalbimo patalpas. Įrengti oro kondicionierių reikia ant nejudančių ir galinčiu išlaikyti įrenginio svorį grindų, geresniam oro cirkuliavimui siūloma oro kondicionierių įrengti 50 cm atstumu nuo artimiausios sienos

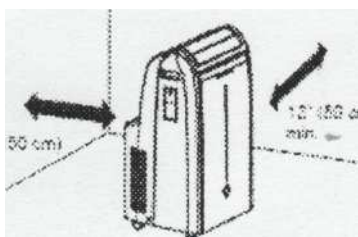

Naudoti patalpose kur oro temperatūra nenukrenta žemiau 18 laipsnių Šilumos, temperatūrai nukritus žemiau 18 C garintuvas gali pasidengti šerkšnu ir sumažinti savo efektyvumą.

Oro kondicionierius turi ratukus, bet jį galima stumdyti tik ant lygaus paviršiaus, nestumdykit įrenginio ant kilimo ar kito nelygaus paviršiaus.

### Elektros instaliacijos reikalavimai

Elektros šoko pavojus

Kištuką kišti tik į įžemintą rozetę

Draudžiama pašalinti įžeminimo lizdą

Instrukcijų nesilaikymas gali sukelti gaisrą, mirtinai sužaloti, arba sukelti el. šoką.

nenaudoti prailgintuvo

nenaudoti perėjimo

Elektros tiekimas turi atitikti visus nurodytus ant įrenginio reikalavimus.

Visa elektros instaliacija turi atitikti visus keliamus reikalavimus ir turi būti įrengta kvalifikuoto specialisto.

Jei oro kondicionierius nenaudojamas ištraukite jį iš rozetės

Nejunkite įžeminimo prie vandens ar dujų vamzdžio. turi būti numatytos visos sąlygos saugiam įrenginio naudojimui.

### Mygtukų pavadinimai ir funkcijos

Valdymo panelis ir funkcijos

**on/off** mygtukas


vieną kartą paspauskit norėdami įjungti įrenginį ir

vieną kart paspauskit norėdami išjungti įrenginį

**Mode** mygtukas

Šio mygtuko pagalba jūs galite pasirinkti įrenginio funkcijas:

Šaldymas – sausinimas- vėdinimas

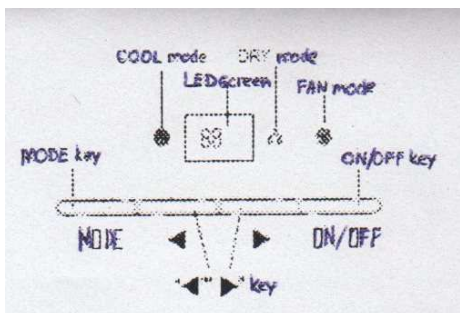

mygtukas

Šie mygtukai naudojami nustatyti jūsų norimą patalpos oro temperatūrą (galite pasirinkti nuo 1 C iki 30 C temperatūrą). Paspaudus vieną kartą mygtuką jūs galite sumažinti/padidinti norimą temperatūrą 1 C.

Šaldymo režimas

pastatykite oro kondicionierių šalia lango arba durų ir išveskite žarną skirtą Šiltam orui šalinti.

Pasirinkite režimą mode mygtuko pagalba nustatykite norimą temperatūrą

Tam kad oro kondicionierius veiktų efektyviai šaldymo režime siūlome:

Jei patalpos langai yra saulėtoje pusėje uždengti juos užuolaidomis arba žaliuzėmis

Kondicionuojamoje patalpoje nenaudoti kitų šildymo prietaisų

Sausinimo režimas


Prašome uždaryti visas duris ir langus tam kad būtų pasiektas geresnis efektas

paspaudus mode mygtuką išsirinkite sausinimo režimą. Ventilatorius persijungs į silpniausią veikimo režimą, ventilatoriaus greičio reguliuoti negalima


## Aksesuarai ir karšto oro šalinimo žarnos įrengimas

Rekomenduojamas karšto oro šalinimo žarnos ilgis 50-150 cm, įrenginys efektyviau veiks esant trumpiausiai žarnai.


Nerekomenduojama žarną ilginti kadangi krenta įrenginio efektyvumas.

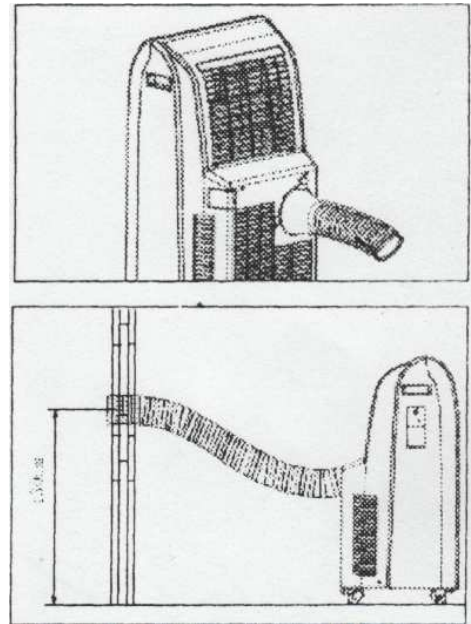


Jei žarna bus sulenkta, naudokitės išmatavimais nurodytais paveiksluke

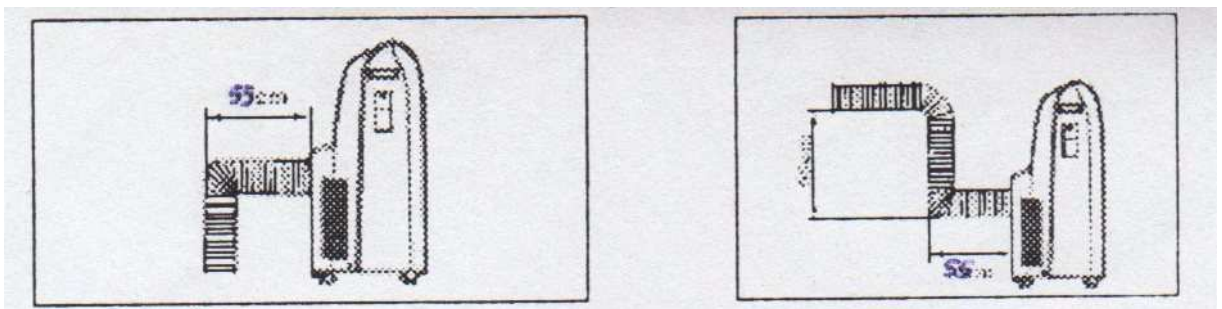

## Blogai instaliuotas įrenginys

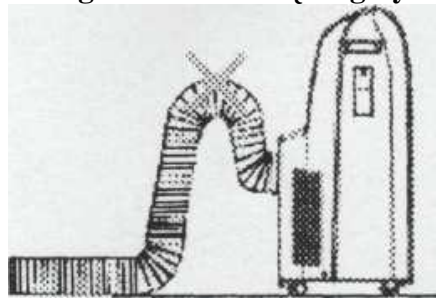

## Komplektuojančios dalys

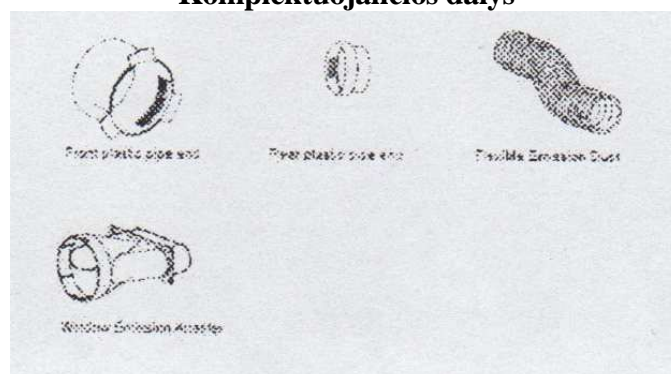

## Priežiūra ir aptarnavimas

Prieš aptarnaujant įrenginį būtina ištraukti iš elektros lizdo.

### Oro filtro valymas

Jei oro filtras nebus valomas įrenginys gali veikti neefektyviai ar net sugesti. Oro filtrą rekomenduojama plauti kartą per dvi savaites

### Oro kondicionieriaus valymas

Oro kondicionieriaus valymui naudoti tik medžiagines šluostes, plauti ne karštesnių nei 4 C vandeniui. Valymui nenaudoti tirpiklių, abrazyvinių medžiagų.

### Gedimų paieška

Niekada netaisykite ar neišrinkinėkite įrenginio patys. Tuo atveju negalios garantija be to galite sukelti pavojų savo gyvybei.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Aparatas neveikia	Patikrinkite jungiklį. Įjunkite kitą aparatą į rozetę patikrinimui	Įjunkite aparatą į veikiančią rozetę
	Veikia vandens rezervuaro indikatorius	Išpilkite vandenį iš vandens rezervuaro
Atrodo kad aparatas neveikia	Prie tiesioginių saulės spindulių	Užtraukite užuolaidas
	Atidaryti langai ir durys, daug žmonių ar įjungtas šildymo šaltinis	
	Nešvarus oro filtras	Išvalykite arba pakeiskite filtrą
	Oro paėmimo ar išmetimo anga yra užblokuota	Pašalinkite kliūtis cirkuliuoti orui
	Kambario temperatūra yra žemesnė nei nustatyta oro kondicionieriuje	Nustatykite Jums reikalingą temperatūrą
Aparatas veikia triukšmingai	Aparatas stovi ant nelygaus paviršiaus	Pastatykite ant lygaus
Kompresorius neveikia	Aktyvuota perkaitimo apsauga	Palaukite kol sumažės patalpos temperatūra

### Perspėjimai vartotojui

Nenaudokit prietaiso visiškai sandarioje patalpoje, patalpas reikia gerai vedinti kad išvengtumėt darbo sutrikimų.

Venkite tiesioginių saulės spindulių, tam kad prietaisas dirbtų efektyviai.

Venkite drėgnų patalpų dėl galimo elektros šoko.

Nenaudokite prietaiso kur yra galimybė nutekėti degiom ar sprogstamom medžiagom